




Draufsic

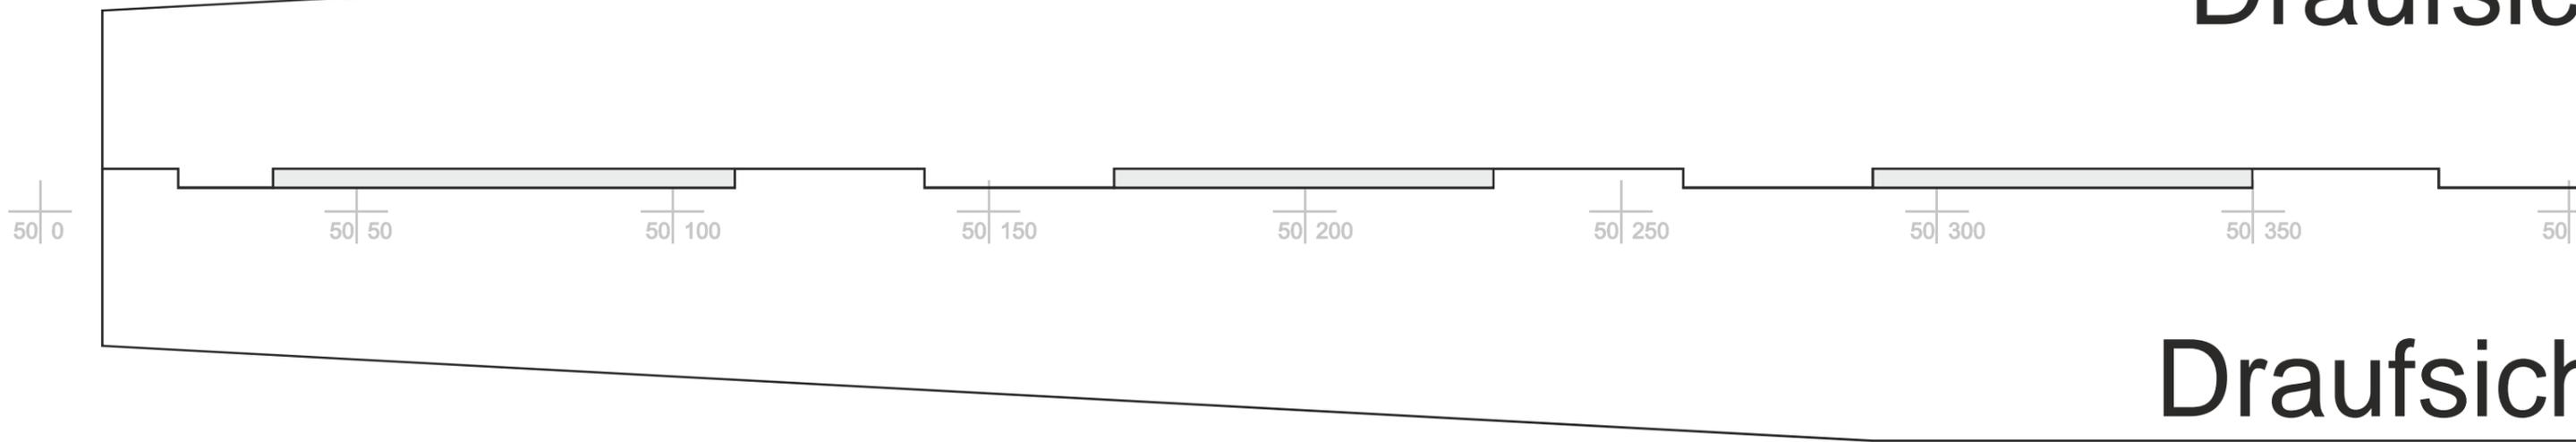

Draufsich



Um die Tragfläche später mittels Gummi befestigen zu können, wird hier auf jeder Seite ein Kohlefaserprofil (Flachstab) von 3x0,5 mm so aufgeklebt, dass diese vorne und hinten etwa 5-10 mm übersteht

Seitenteil



Verstärkung beidseitig aufkleben.
Die gestrichelte Linie dient nur zum anlegen, nicht ausschneiden!



